Consejos

1

Es recomendable realizar la limpieza de tu computadora al menos cada seis meses. Si vives en un área con mucho polvo o usas el equipo con frecuencia, considera hacerlo cada tres meses.

2


Uso de protectores de polvo, mantener el área de trabajo limpia, evitar fumar cerca del equipo.

Busca el modelo de tu computador por especificaciones técnicas de la infraestructura. Asegúrate de cómo abrirla correctamente y no fuerces ningún componente, dado que podría dañarlo permanentemente



Limpieza del Monitor y EnSamblado final

- Monitor: Limpia la pantalla con un paño de microfibra y alcohol isopropílico (si es necesario).
- Reensamblar el gabinete: Coloca los paneles laterales y asegúralos con los tornillos.
- Conectar de nuevo: Reconecta los cables y periféricos.
- Prueba del equipo: Enciende la computadora y verifica que todo funcione correctamente.

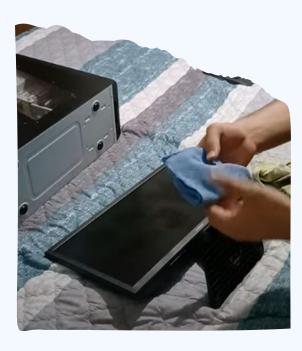

mmm



FIUSAC

GUÍA RÁPIDA: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TU COMPUTADOR

Consejos fáciles para mantener tu equipo en óptimas condicones

Emilio Morales 202300636



introducción y Herramientas Necesarias

El mantenimiento regular de la computadora es esencial para evitar problemas de rendimiento y prolongar su vida útil. La acumulación de polvo y suciedad puede causar sobrecalentamiento y daños en los componentes, por lo que es importante limpiar el equipo periódicamente.



Herramientas necesarias:

- Destornillador
- · Brocha suave o pincel
- Aire comprimido
- · Paño de microfibra
- Alcohol isopropílico (opcional)
- Cinta antiestática (opcional)
- Liquido especial para LCD
- Limpiador multisuperficies





Preparación

- Desconectar el equipo: Apaga la computadora y desconéctala de la corriente.
- Retirar componentes externos:
 Desconecta todos los cables y periféricos.
- Ubicación: Realiza la limpieza en un área bien ventilada.
- Precauciones: Usa una pulsera antiestática o toca una superficie metálica para evitar la electricidad estática.



Limpieza del Gabinete



- Abrir el gabinete: Usa un destornillador para quitar los paneles laterales.
- Retirar polvo:
 - Componentes: Usa aire comprimido y brocha para eliminar el polvo de componentes como ventiladores, tarjetas y disipadores.
 - Superficies internas: Limpia las superficies internas con un paño de microfibra.
- Limpieza de ventiladores: Sujeta las aspas y usa aire comprimido para limpiar.
- Revisión de cables: Asegúrate de que los cables estén bien conectados y organizados.

